Konfigurowanie urządzeń POS

Dodawanie i konfigurowanie urządzeń POS

IP address	Port	Vendor	
0.0.0.0	80	**POSLegacy**	
Device type		Model	Firmware
Event source		**POSLegacy Device**	auto

Wybierz Źródło zdarzenia z listy rozwijanej Typ urządzenia

	Other	
1	Transport Protocol	TCP
2	Port	2555
	Connection speed	9600
3	Parity Control	None
4	Terminal type	None

Konfiguracja urządzenia POS

Aby dodać urządzenie POS, wykonaj następujące czynności:
Uruchom Kreatora wykrywania urządzeń IP
W formularzu ręcznego dodawania urządzenia IP wybierz Źródło zdarzenia z listy rozwijanej Typ urządzenia.
Kliknij przycisk „+”

Aby skonfigurować urządzenie POS, wykonaj następujące czynności:
Wybierz typ połączenia urządzenia POS (1).
Określ port połączenia z serwerem (2).
Aby połączyć się przez RS-232, wybierz port, szybkość połączenia i kontrolę parzystości (3).
Wybierz typ swojego urządzenia POS (4).
Kliknij przycisk Zastosuj.

Dodawanie i konfigurowanie urządzeń POS

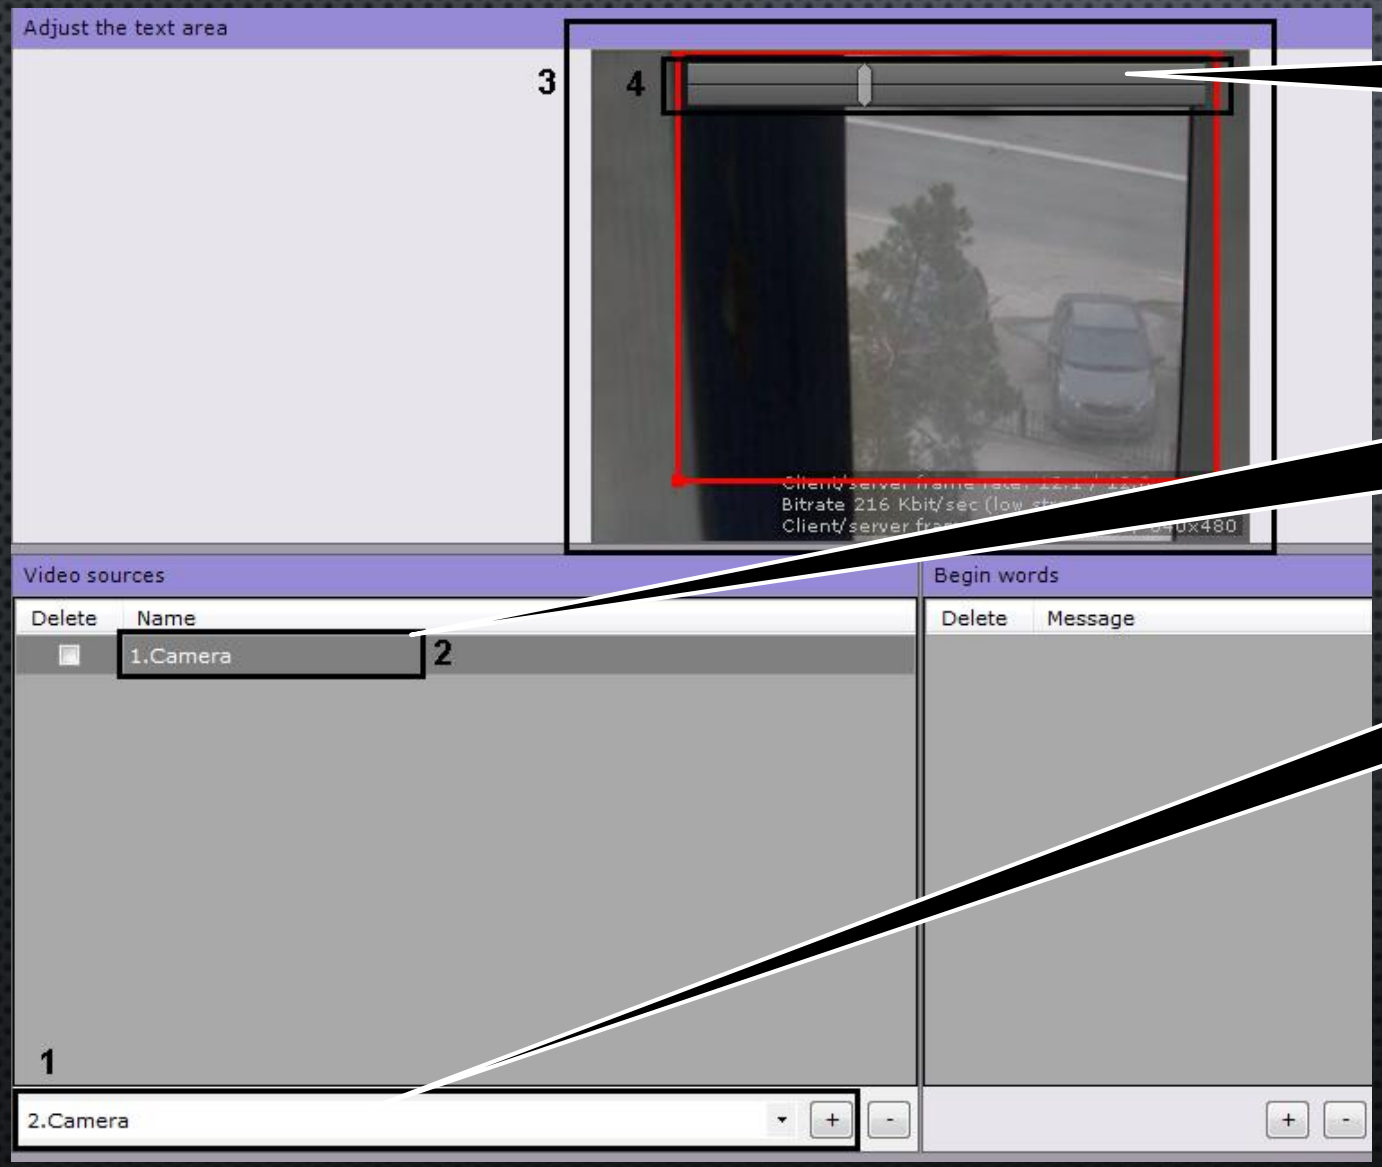

Obszar tytułów, suwak przezroczystości

Wybierz kamerę w grupie Źródła wideo

Dodaj kamerę do nakładki tytułów

Wybierz czcionkę i kolor

Możesz skonfigurować czcionkę i miejsce wyświetlania tytułów na ekranie. Tytuły są wyświetlane w prostokątnym obszarze nałożonym na wideo.

Aby skonfigurować widok tytułów, wykonaj następujące czynności:

W grupie Źródła wideo wybierz kamerę z listy i kliknij przycisk „+”, aby dodać kamerę do nakładki tytułów (1). Tytuły z dowolnego urządzenia POS można nakładać na wideo z kilku kamer.
Wybierz kamerę w grupie Źródła wideo (2). Dopasuj obszar tekstowy pokazujący wideo z wybranej kamery i obszar regulowanych tytułów (3).
Możesz skonfigurować obszar tytułów: Zmienić rozmiar, przesuwając punkty kontrolne. Przenieś, przeciągając i upuszczając.
Zmień przezroczystość za pomocą suwaka (4). Przesuń w lewo, aby uzyskać większą przejrzystość, przesuń w prawo, aby uzyskać mniejszą.
W polu Czcionka kliknij przycisk „…” i określ ustawienia czcionek w standardowym polu Windows (1).
Wybierz kolor czcionki (2).
Kliknij przycisk Zastosuj.

Konfigurowanie początku / końca paragonu

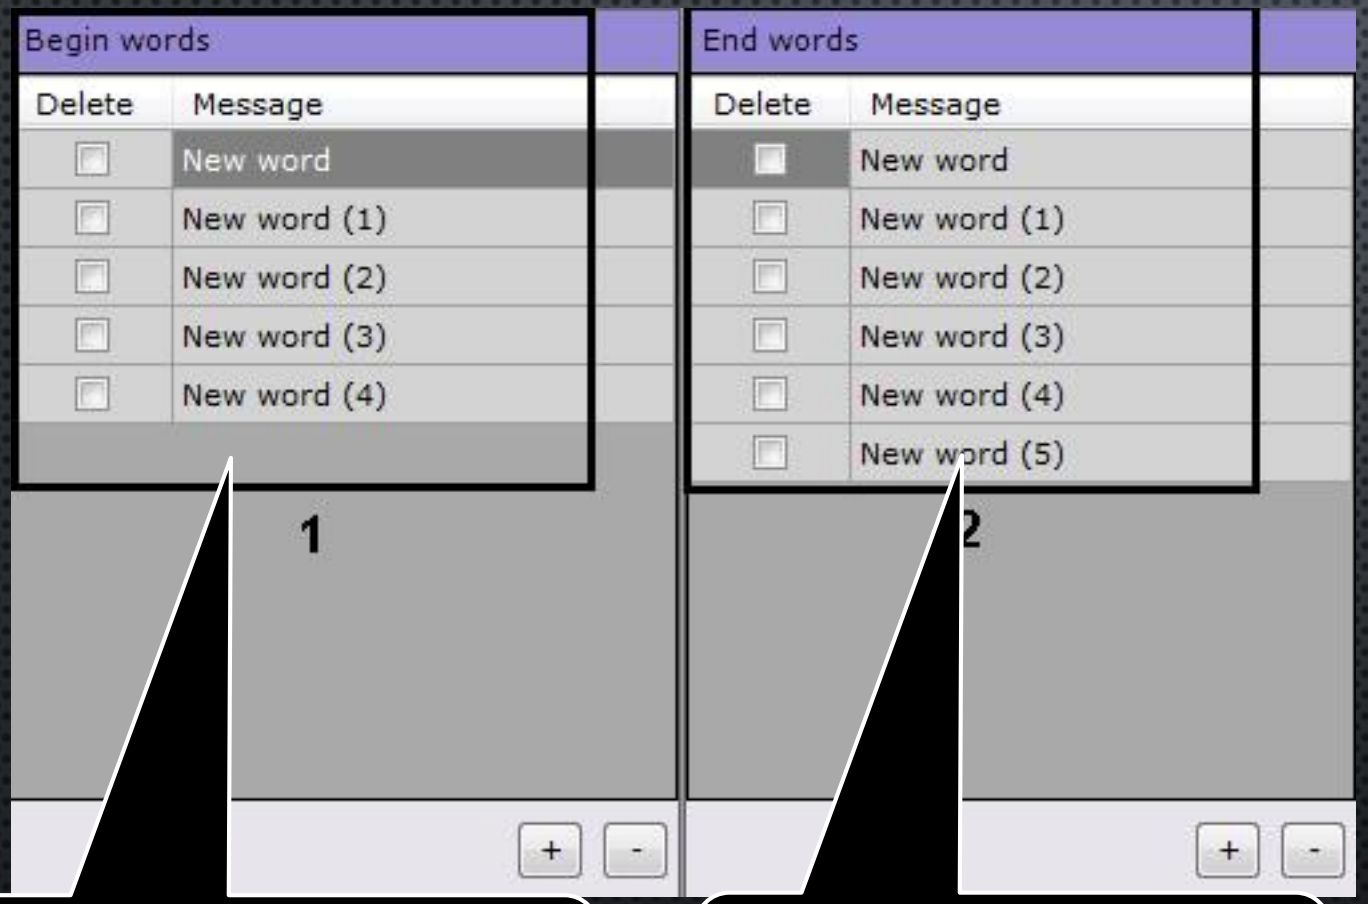

Wyrazy na początku

Wyrazy na końcu

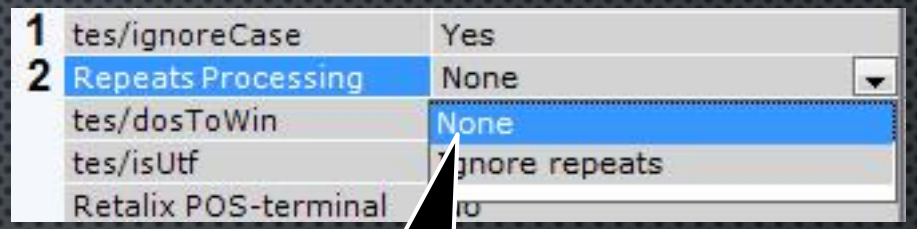

Wybierz sposób traktowania powtórzeń

Aby skonfigurować początek i koniec potwierdzenia, wykonaj następujące czynności:
Wypełnij grupę Początkowe słowa (1). Aby dodać słowa, kliknij przycisk +. Aby usunąć słowa, zaznacz ich pola wyboru Usuń i kliknij przycisk -.
Wypełnij grupę słów końcowych (2) w ten sam sposób.
W słowach ograniczających rozróżniana jest wielkość liter. Aby zignorować wielkość liter, wybierz Tak w odpowiednim polu (1). Wybierz sposób leczenia powtórzeń (2).
Wybierz opcję Ignoruj powtórzenia, aby pominąć powtarzanie słów początkowych przed wyświetleniem słów końcowych. Kiedy pojawią się słowa końcowe, następny paragon zaczyna się od słów początku.
Wybierz Brak, aby pomijać słowa końcowe i ograniczać pokwitowania tylko słowami początkowymi.
Kliknij przycisk Zastosuj.

Konfigurowanie słów kluczowych

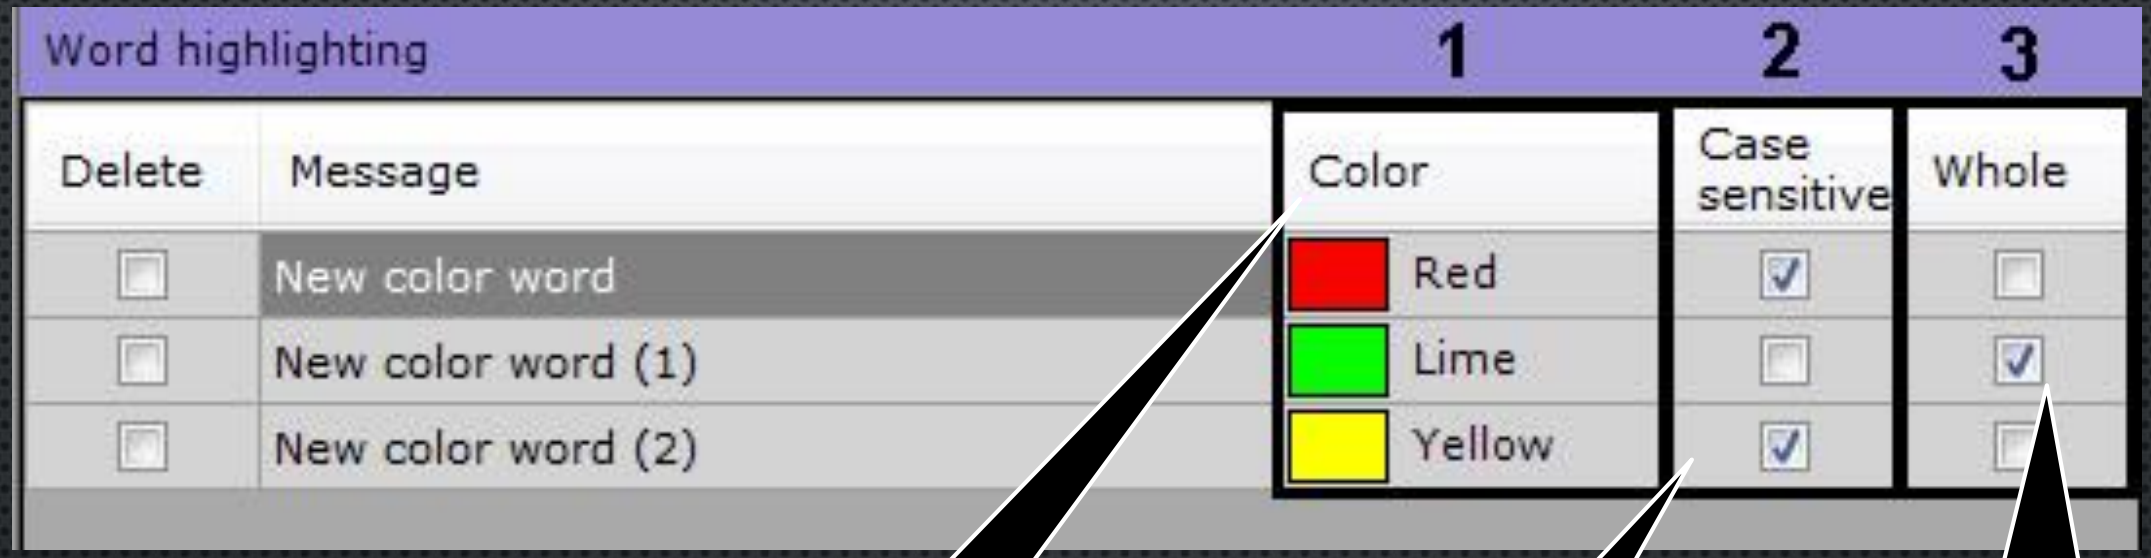

Kolor wyróżniający

Sprawdzanie wielkości liter

Zaznaczenie całej linii

Słowa kluczowe można wyróżnić w tytułach.

Aby skonfigurować słowa kluczowe, wykonaj następujące czynności:
Wybierz dowolną liczbę słów kluczowych w grupie wyróżniania wyrazów za pomocą przycisku +.
Kliknij dwukrotnie słowo kluczowe, aby je edytować.
Możesz również skonfigurować te parametry:
Kolor podświetlenia (1). W odpowiedniej kolumnie kliknij przycisk i wybierz kolor.
Wybierz opcję Uwzględnij wielkość liter, jeśli chcesz (2).
Aby podświetlić całą linię, zaznacz pole wyboru Cała linia (3).
Kliknij przycisk Zastosuj.

Importowanie analizatora składni (parserów)

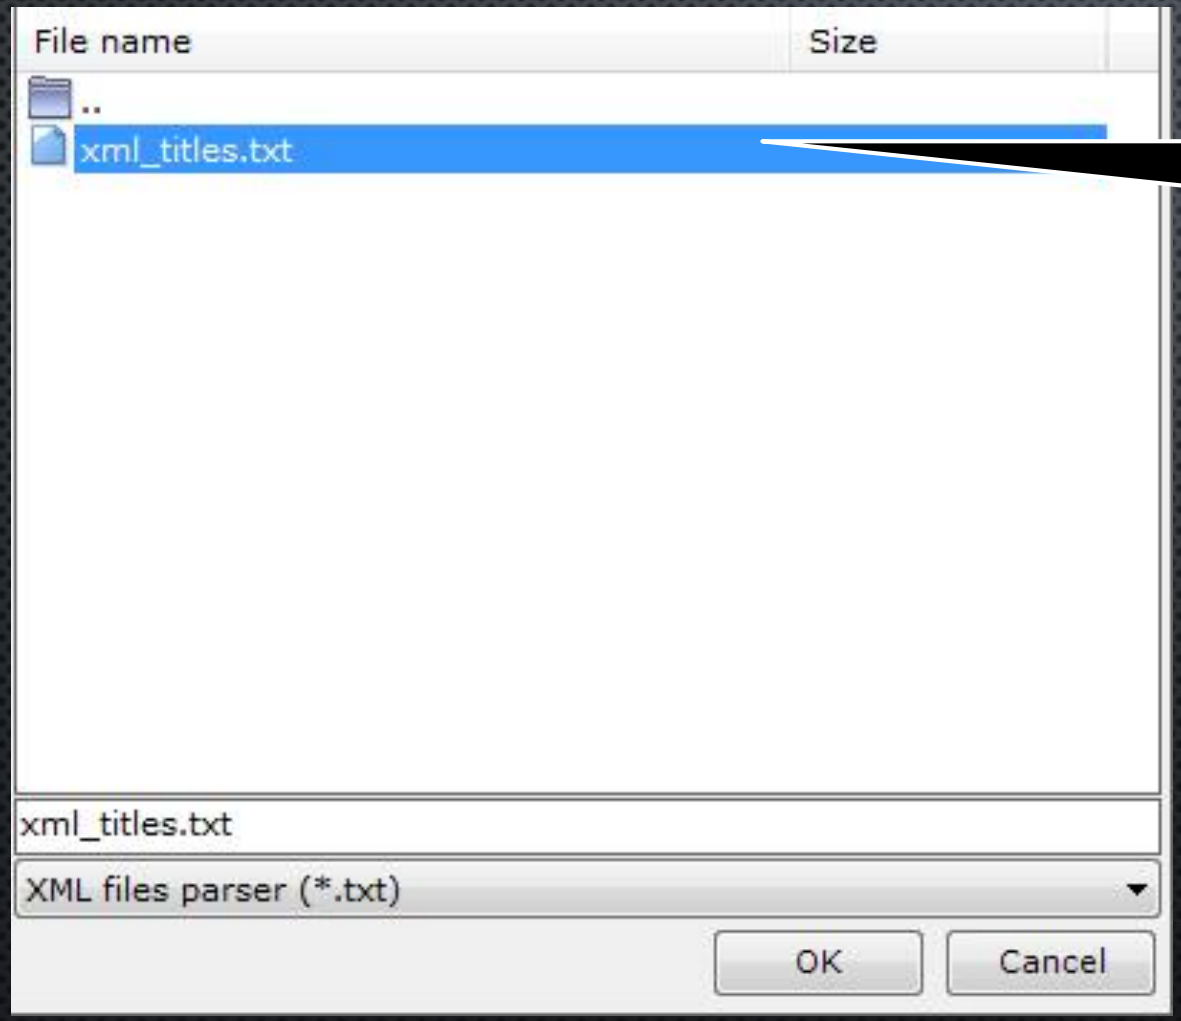

Wybieranie analizatora składni

Specjalny algorytm analizujący przetwarza paragony i dodaje dane do bazy danych paragonów

Specjalny algorytm analizujący przetwarza paragony i dodaje dane do bazy danych paragonów. Jest to opcja dla ustawień zaawansowanych.

Wybór parcerów zależy od struktury danych POS:
Parcer XML dla plików .txt
Parcer POS dla plików .prl

Analizator składni XML określa zasady dodawania danych do bazy danych paragonów, jeśli masz dane XML z terminala POS. Analizator składni XML sprawdza również poprawność danych XML względem schematu.

Parser POS określa zasady dodawania danych do bazy danych paragonów, jeśli dane pochodzą z terminala POS innego niż XML. Analizator składni zależy od struktury danych terminala POS.

Aby zaimportować parser, wykonaj następujące czynności:
W polu templateFileName kliknij przycisk listy rozwijanej. Możesz wyszukać wymagany parser.
Wybierz typ analizatora składni i plik.
Kliknij przycisk Zastosuj.

Dziękujemy!

urmet MIWI

inaxsys