



LICENCJE PAKIETU OPROGRAMOWANIA ARKIV



urmet
MIWI

x inaxsys

Typy licencji



Funkcja	Typ Licencji	Arkiv Standard	Arkiv Professional	Arkiv Enterprise
Maksymalna liczba serwerów w domenie Arkiv		nielimitowana	nielimitowana	nielimitowana
Maksymalna liczba kanałów wideo		64	nielimitowana	nielimitowana
Obsługa pamięci Edge		Tak	Tak	Tak
Odbieranie zdarzeń z urządzeń zewnętrznych (terminale POS)		Tak	Tak	Tak
Makra		Tak	Tak	Tak
Timelapse Kompresor		Nie	Tak	Tak
Wyszukiwanie po analizie		Nie	opcjonalnie	Tak
Funkcje targetowania i śledzenia		Nie	opcjonalnie	Tak
Wyszukiwanie twarzy		Nie	opcjonalnie	Tak
Wyszukanie rozpoznanych tablic rejestracyjnych		Nie	opcjonalnie	Tak
Wyszukanie rozpoznanych tablic rejestracyjnych w archiwum z kilku kamer		Nie	Nie	Tak
Replikacja wbudowanych pamięci kamer		Nie	Nie	Tak
Multidomain monitoring		Nie	Nie	Tak
Przełączanie awaryjne		Nie	Nie	Tak
Zarządzanie ścianą wideo		Nie	Nie	Tak
Wsparcie dla LDAP		Nie	Nie	Tak
Indeksacja archiwum zewnętrznego do wyszukiwania intelektualnego		Nie	Nie	Tak

Zaraz po instalacji oprogramowanie będzie działać w trybie demonstracyjnym. Wszystkie funkcje są dostępne. Z wyjątkiem narzędzia do wykrywania przekroczenia linii. Oprogramowanie działa w tym trybie od 8:00 do 18:00.

Aby osiągnąć pełną funkcjonalność, należy aktywować licencję. Aktywacja odbywa się za pomocą pliku licencji.

Metody licencji

Plik licencji

lub



HID

Klucz USB
Guardant

Istnieją dwie metody licencjonowania dla Arkiv:

1. Tylko plik licencji Plik

Plik licencji zawiera dane dotyczące podstawowej konfiguracji sprzętowej (płyty głównej, procesora, dysku twardego, karty wideo, pamięci RAM i karty sieciowej) wszystkich serwerów. Jeśli zmienisz 2 podstawowe komponenty sprzętowe, twoja licencja będzie nieważna. Tak jest na przykład w przypadku zmiany zarówno procesora, jak i płyty głównej. Jednak zmiana karty graficznej lub aktualizacja pamięci RAM nie wpłynie na licencję.

Dlatego podczas pracy z Arkivem należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Żądanie aktywacji należy wysłać z komputera, który będzie hostował serwer Arkiv.
- Możesz zaktualizować licencję tylko wtedy, gdy zachowasz początkową podstawową konfigurację sprzętową wszystkich serwerów.
- Przeniesienie licencji z jednego komputera na drugi nie jest możliwe.

2. Plik licencji + klucz USB Guardant.

ta metoda umożliwia wymianę sprzętu serwera i przeniesienie licencji na inny komputer. Aby aktywować Arkiv za pomocą tej metody, skontaktuj się z Inaxsys, aby otrzymać plik licencji i klucz USB. Jeśli masz już klucz USB, możesz sam przeprowadzić aktywację. W tym celu podłącz klucz USB do komputera, który chcesz aktywować, i wykonaj standardowe kroki aktywacji.

Narzędzie do aktywacji produktu



Activation utility

User authentication
Choose Server to connect and enter administrator's username and password

Server name or IP address:

Username:

Password:

Next >>

Wybór serwera

Activation utility

Current license: Active license file of the demo mode

Activate
 Advanced mode

[Activation guide](#)

<< Back Next >>

Ekran główny

Aktywacja licencji na pakiet oprogramowania Arkiv odbywa się za pomocą narzędzia do aktywacji produktu.


Plik programu narzędziowego do aktywacji produktu LicenseTool.exe znajduje się w folderze <Katalog, w którym zainstalowany jest Arkiv>\Arkiv\bin

Możesz uruchomić narzędzie do aktywacji produktu z menu Start systemu Windows: Start -> Wszystkie programy -> Arkiv -> Narzędzia -> Aktywacja produktu.


Następnie należy wybrać nazwę jednego z serwerów domeny Arkiv, do którego zostanie zastosowany plik licencji (plik zostanie zastosowany do wszystkich serwerów domeny Arkiv uruchomionych w momencie aktywacji) i połączyć się z systemem za pomocą nazwy użytkownika administratora i hasła, aby kontynuować proces aktywacji.

Po zakończeniu pobierania narzędzie licencyjne wyświetli ekran główny.

Automatyczna aktywacja wersji darmowej

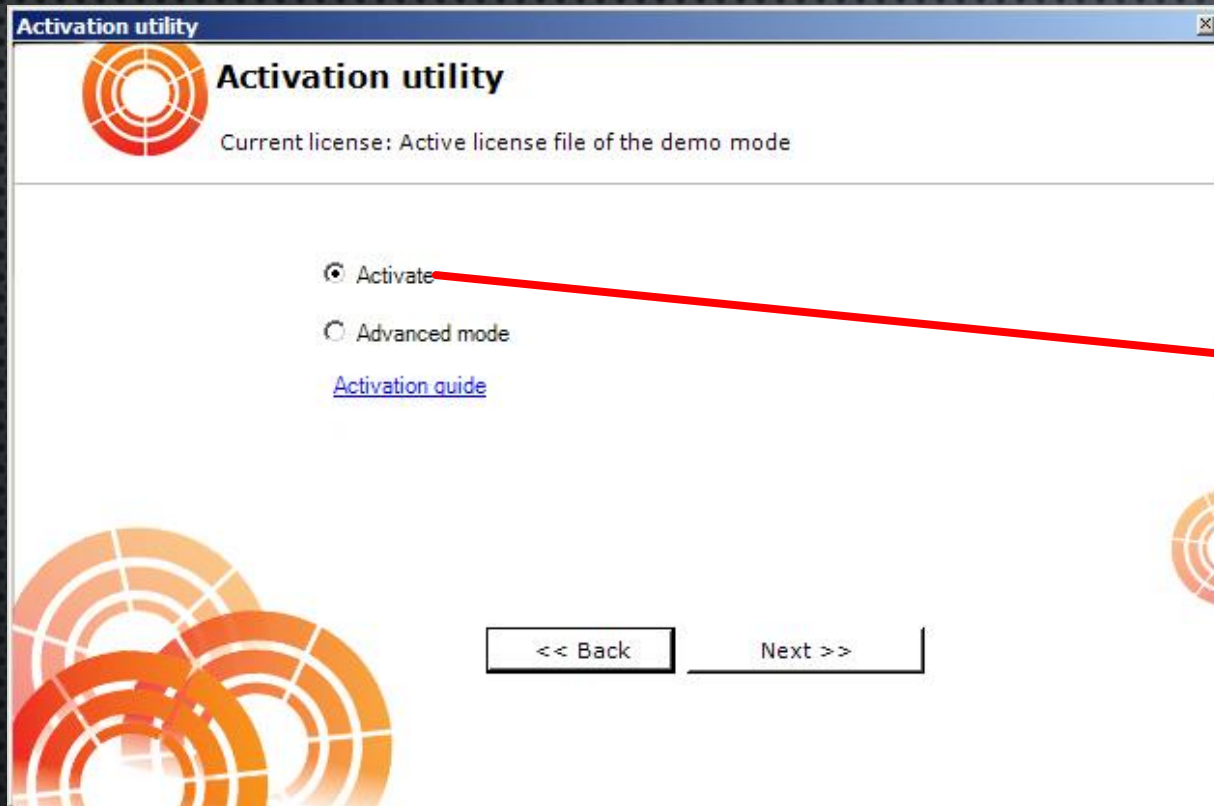



Ekran główny

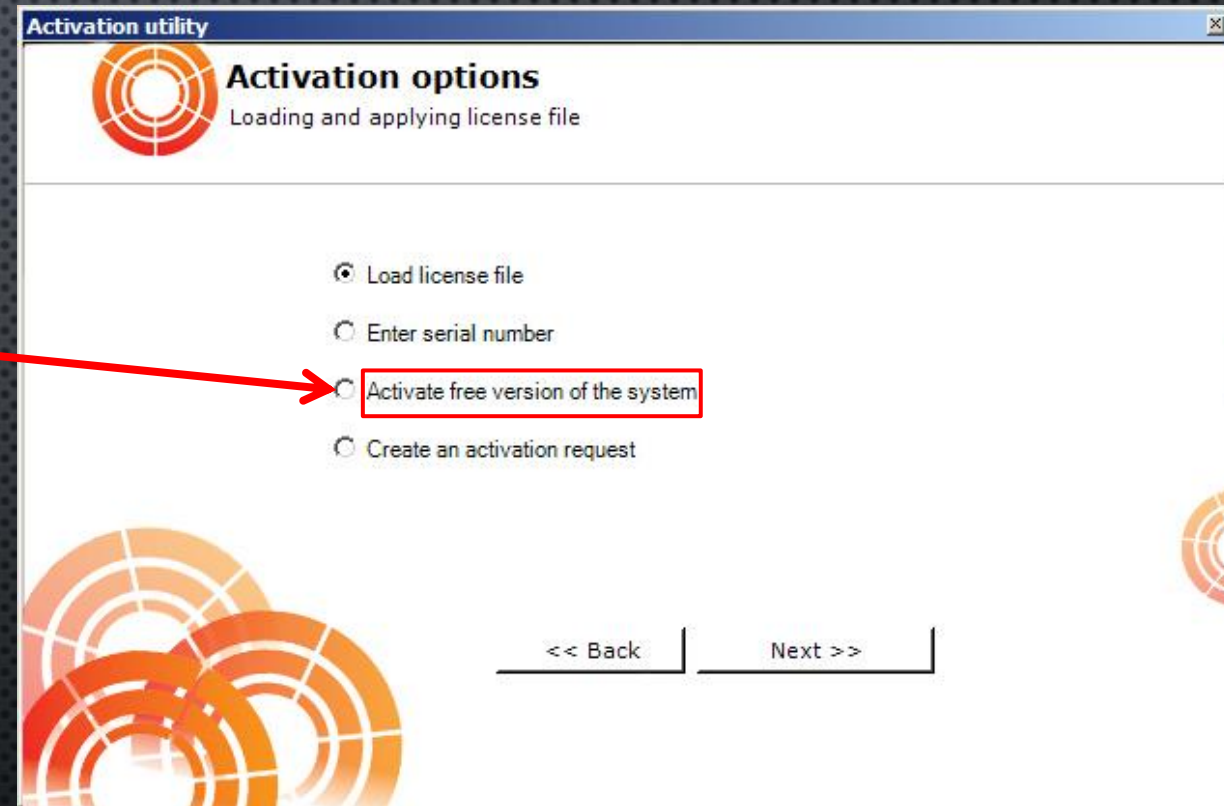

Opcje aktywacji

Aby automatycznie aktywować bezpłatną licencję Arkiv Free Version, przejdź do ekranu głównego narzędzia licencyjnego i wybierz opcję Aktywuj bezpłatną wersję systemu.
Żądanie aktywacji zostanie wysłane przez Internet. Jeśli nie ma połączenia z Internetem - zobacz następny slajd.
Ręczna aktywacja jest nadal możliwa.
Po pomyślnej aktywacji na serwerze licencji plik licencji zostanie automatycznie pobrany i rozpowszechniony w systemie.
Aby powrócić do ekranu głównego narzędzia licencyjnego, kliknij przycisk OK. Aby wyjść z narzędzia, kliknij X.
Aktywacja bezpłatnej licencji Arkiv Free Version została zakończona.

Ręczna aktywacja licencji wersji darmowej

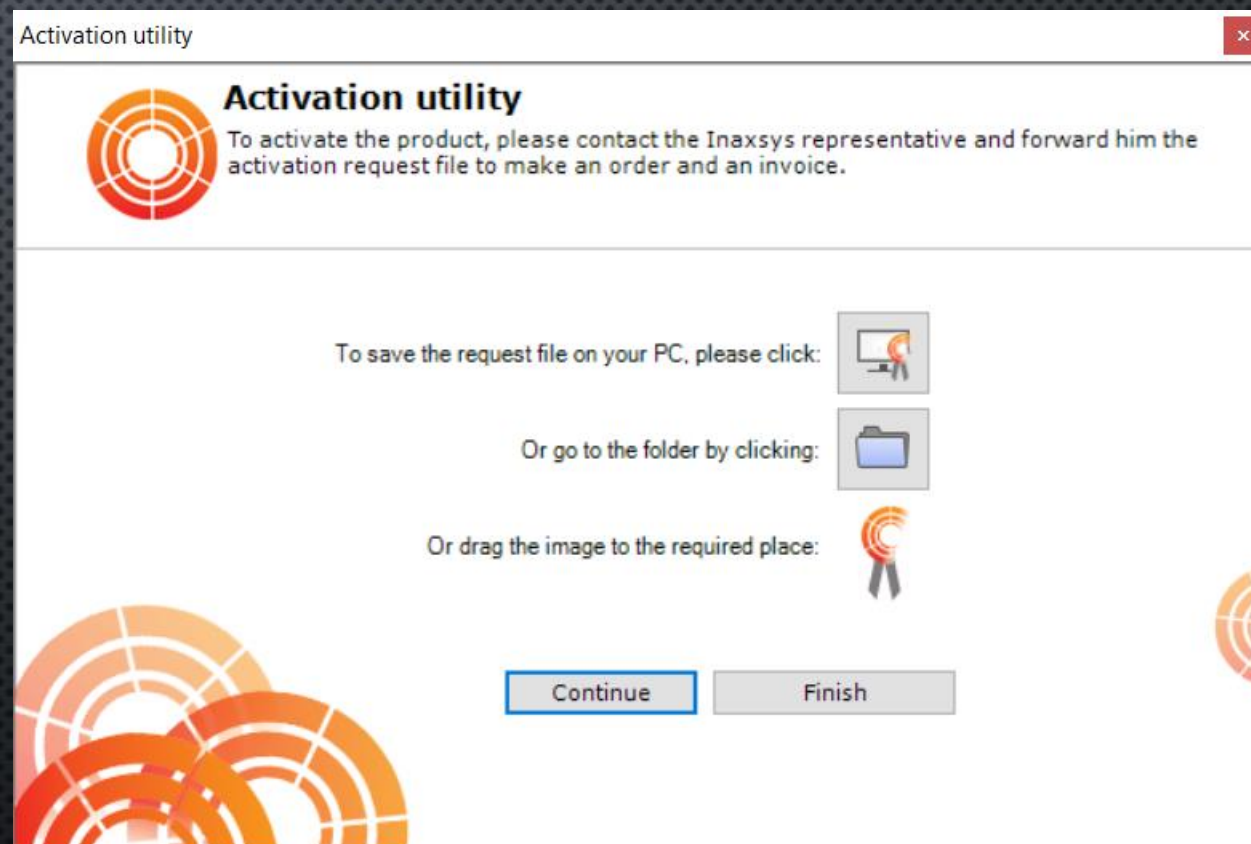
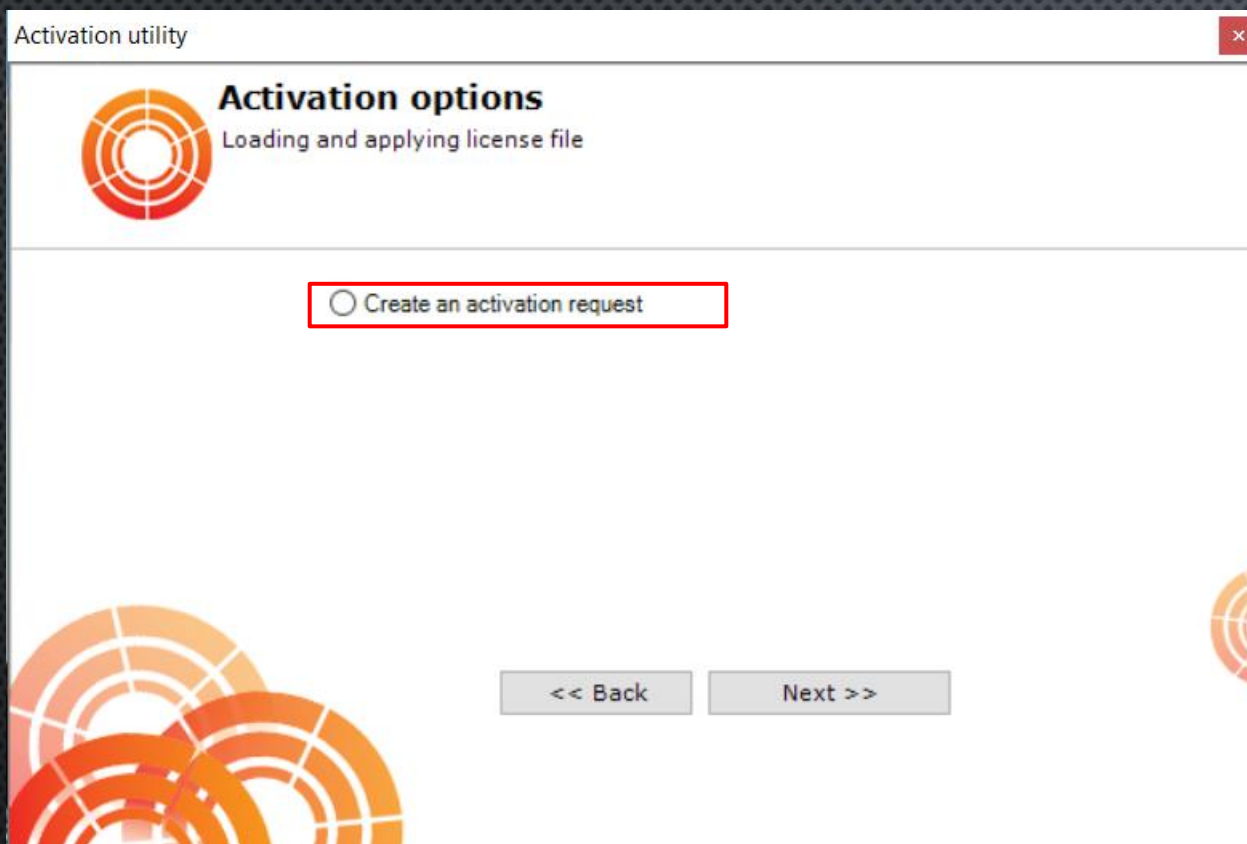


Ta metoda jest używana, jeśli komputer z systemem Arkiv nie jest podłączony do Internetu.

Aby wysłać żądanie aktywacji i pobrania pliku licencji do systemu, należy wykonać następujące czynności:

1. Na ekranie głównym narzędzia licencyjnego kliknij **Utwórz żądanie aktywacji (Create an activation request)**.
Otworzy się okno żądania aktywacji zapisu.
2. Możesz zapisać żądanie aktywacji na jeden z następujących sposobów:
 - Kliknij Zapisz (1) i wprowadź nazwę i lokalizację w standardowym oknie dialogowym Windows;
 - Użyj myszy, aby przeciągnąć obraz do wymaganego folderu (2) (2);
 - Kliknij, aby otworzyć folder, w którym chcesz umieścić plik żądania (3)
3. Wyślij plik żądania do przedstawiciela Inaxsys lub ręcznie, aby wygenerować plik licencji na serwerze licencji.
4. Pobierz plik licencji do systemu.

Odpłatna licencja. Ładowanie pliku licencji

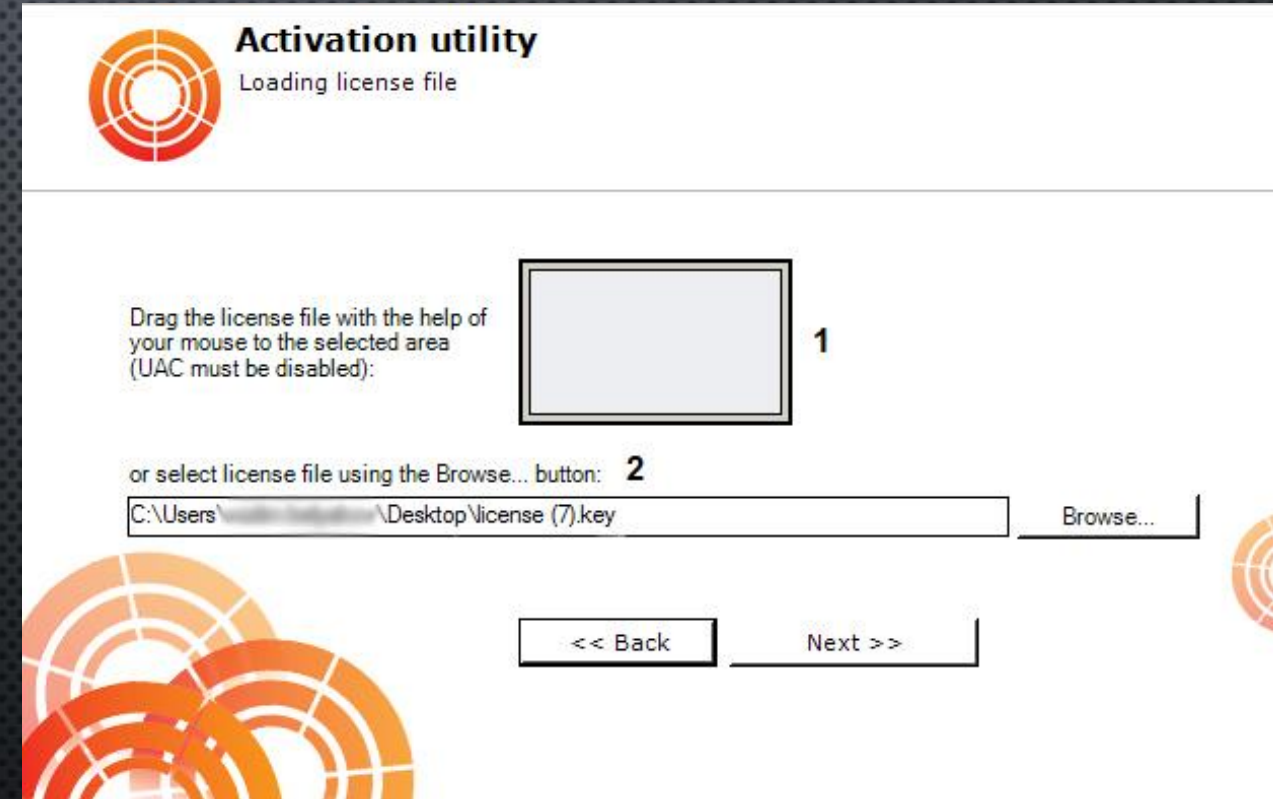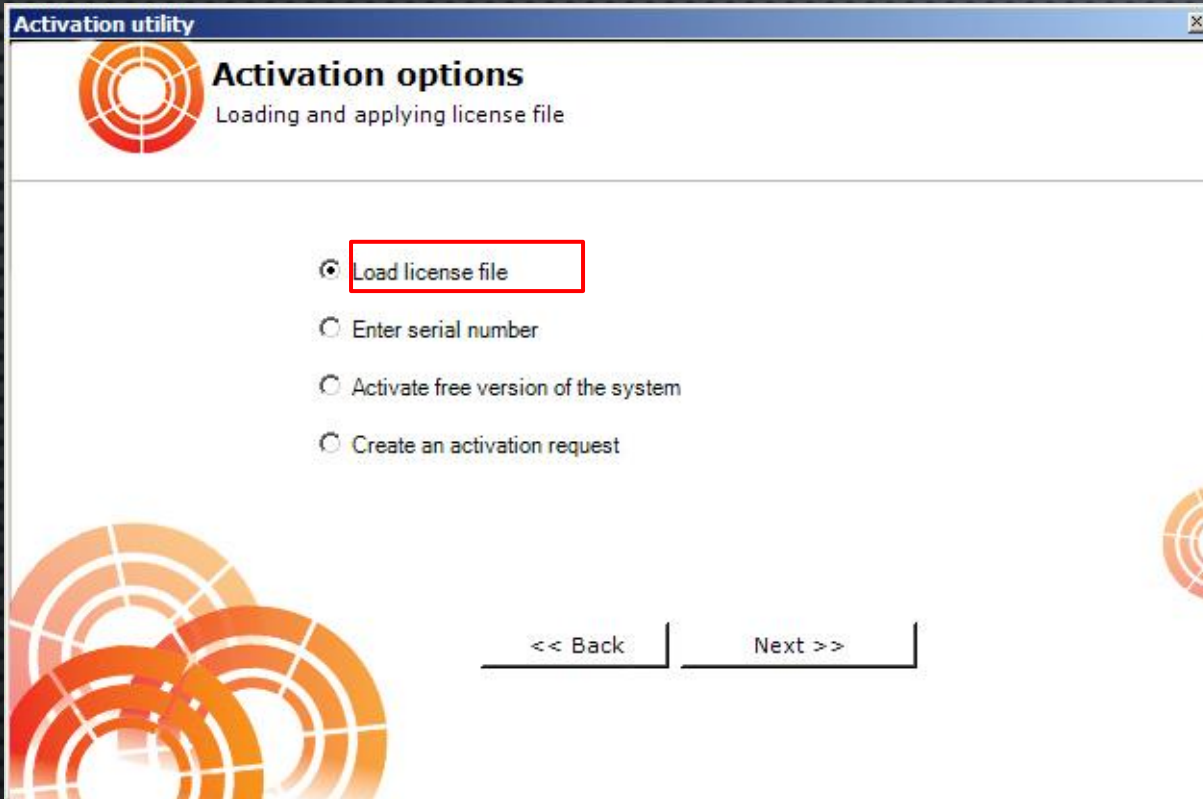

Jeśli masz już plik licencji (license.key), musisz go załadować do systemu, aby go aktywować..

Aby to zrobić:



1. Wybierz opcję Załaduj plik licencji na ekranie głównym Narzędzia aktywacji.
2. Podaj ścieżkę do pliku lub po prostu przeciągnij do okna narzędzia aktywacji i kliknij Dalej.

Ważne

Wszystkie serwery domeny muszą być w trybie online w momencie przesyłania pliku licencji.

Ponadto wszystkie niezbędne klucze Guardant muszą być podłączone do odpowiednich komputerów.

Odpłatna licencja. Aktywacja według numeru seryjnego

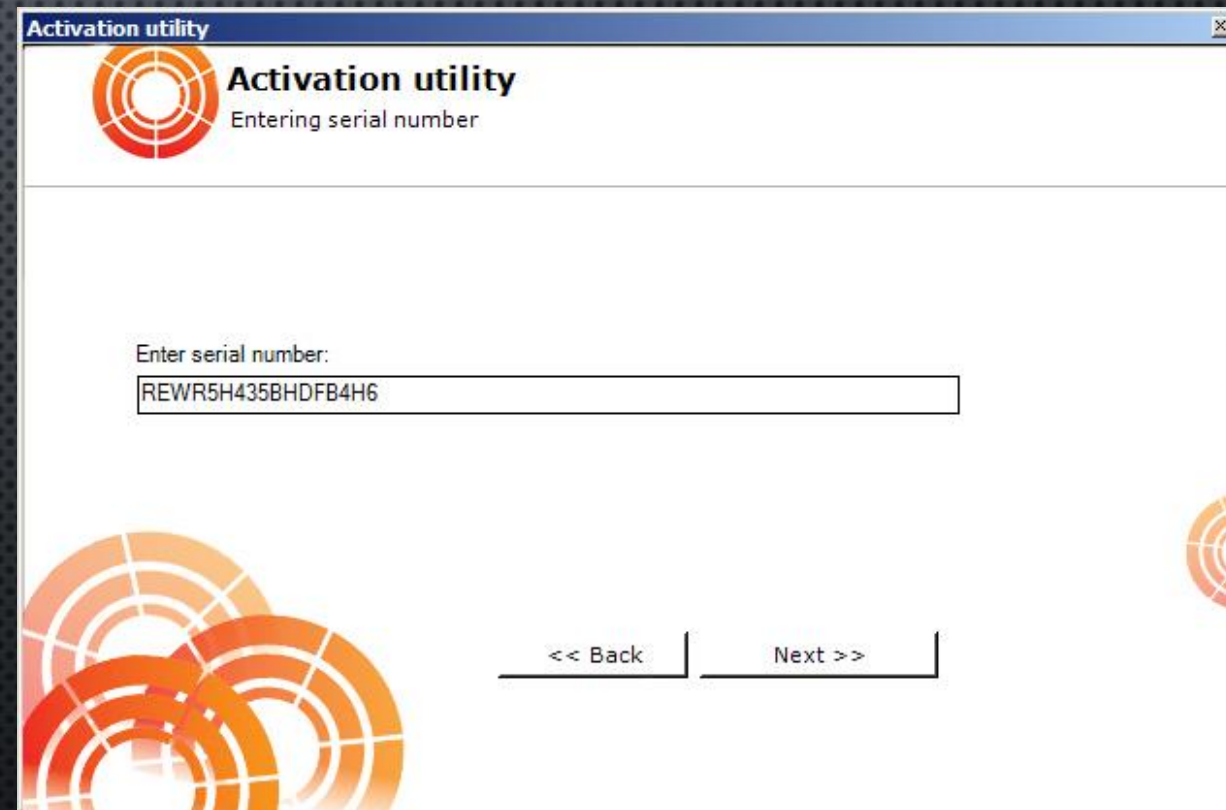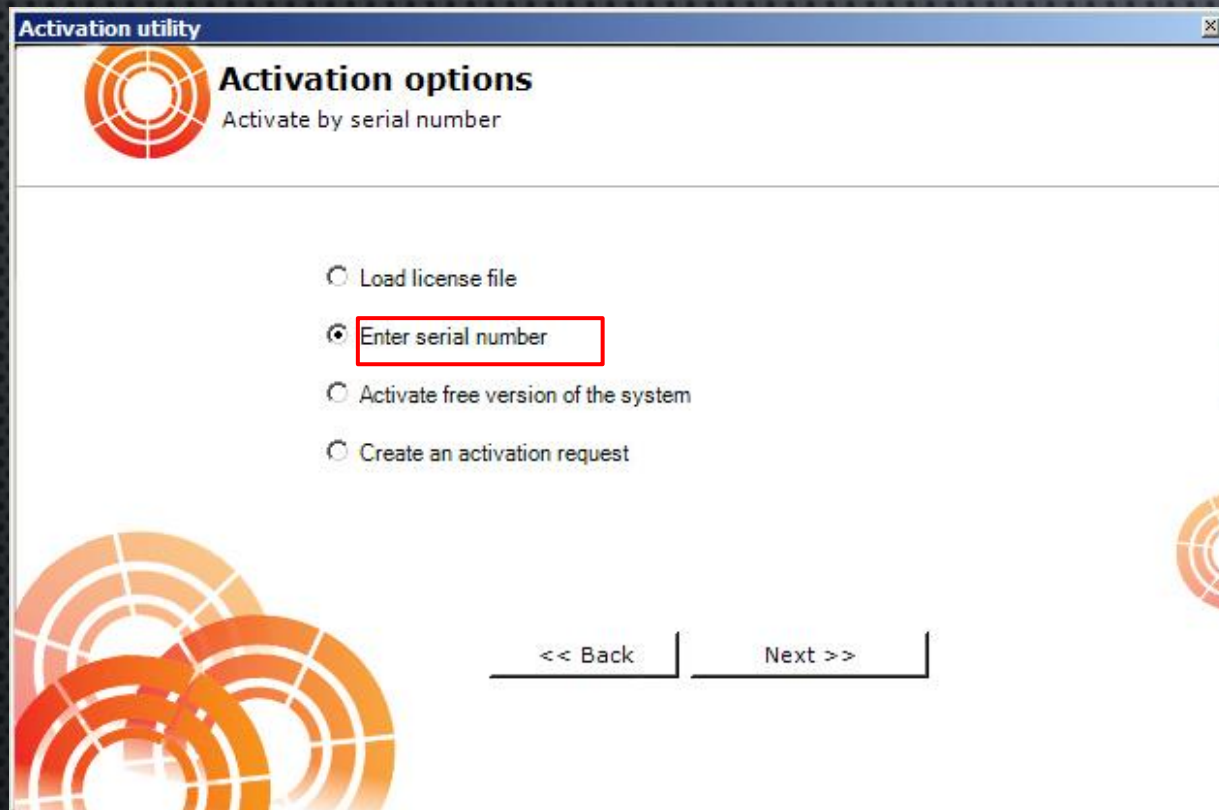



Potrzebne jest połączenie z Internetem.

1. Na ekranie głównym narzędzia licencyjnego wybierz Wprowadź numer seryjny.
2. Wprowadź numer seryjny i kliknij OK.
3. Wybierz metodę uzyskania konfiguracji systemu:
 - a) **Użyj bieżącej konfiguracji (dla użytkowników, którzy już skonfigurowali system).**
 - b) **Ustaw wymaganą konfigurację (dla użytkowników, którzy zaplanowali, ale jeszcze nie skonfigurowali systemu lub częściowo go skonfigurowali). Jeśli wybierzesz tę metodę, rozpocznie się konfiguracja wymaganej konfiguracji.**
4. Jeśli wybierzesz metodę jako Ustaw wymaganą konfigurację, pojawi się okno Ustawienia konfiguracji, w którym musisz wprowadzić wymaganą liczbę kanałów wideo i określić, czy pożądane jest wyszukiwanie w ramach analizy sądowej.
5. Spowoduje to uruchomienie procesu aktywacji.
6. Po pomyślnym zakończeniu procesu pojawi się komunikat.

Ważne

Wszystkie serwery domeny muszą być w trybie online w momencie przesyłania pliku licencji. Ponadto wszystkie niezbędne klucze Guardant muszą być podłączone do odpowiednich komputerów.

Odpłatna licencja. Tworzenie zapytania o licencję

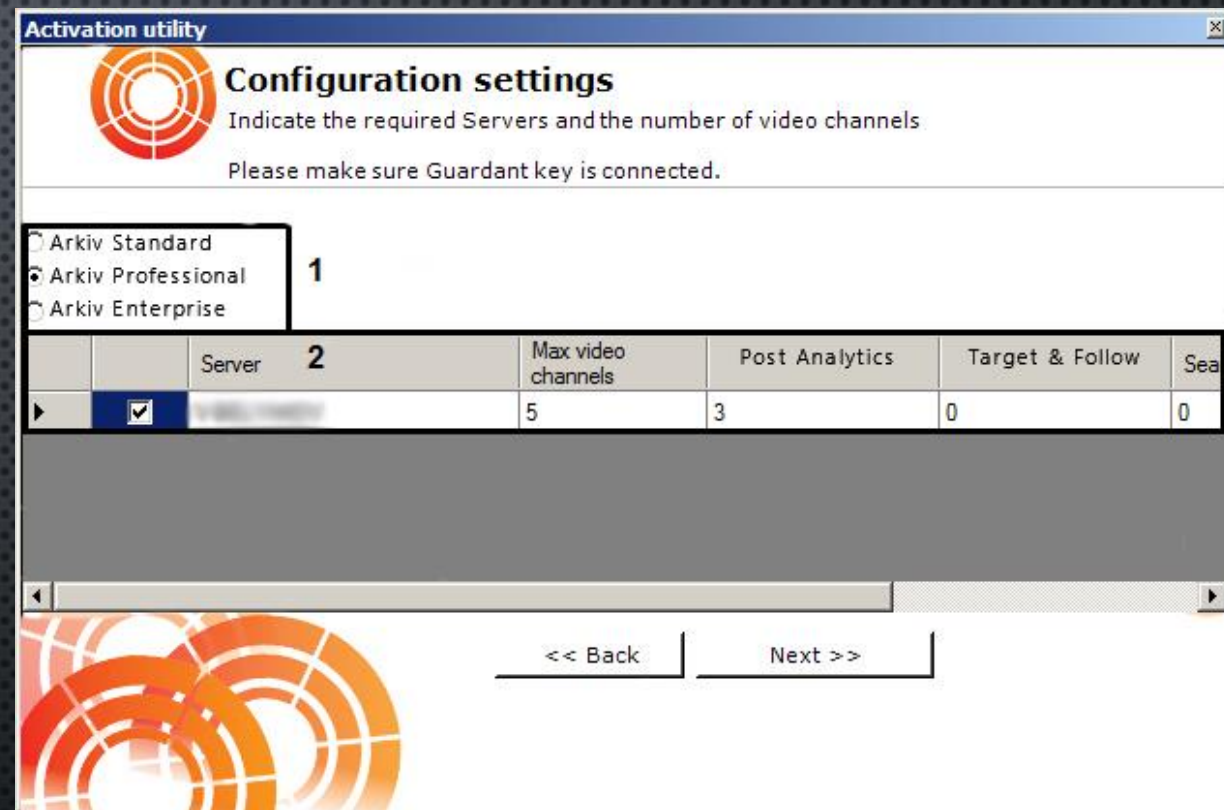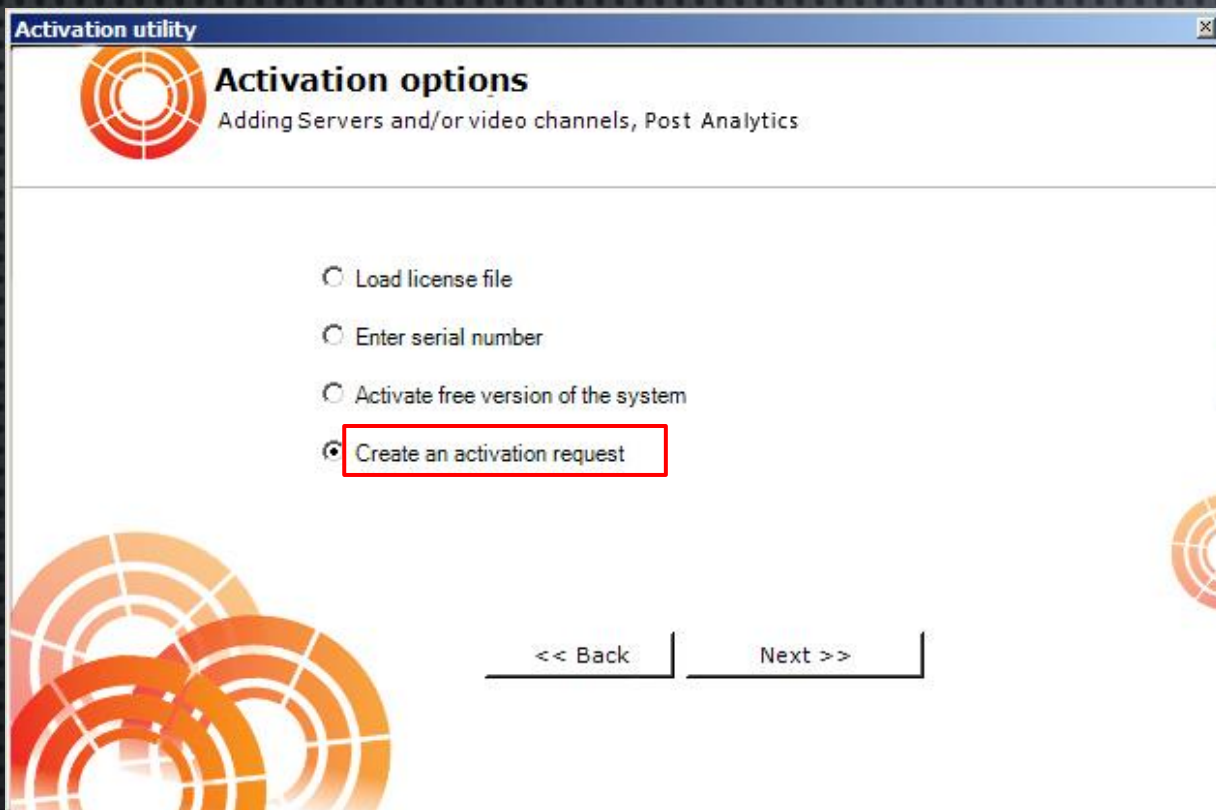

Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, możliwe jest wygenerowanie pliku żądania w celu wygenerowania pliku licencji.


Aby to zrobić:

1. Wybierz opcję Utwórz zapytanie o rozszerzenie licencji w oknie głównym narzędzia aktywacji
2. Ustaw żądaną konfigurację
3. Kliknij Następny. Plik żądania aktywacji zostanie wygenerowany
4. Jeśli potrzebna jest płatna licencja, skontaktuj się z przedstawicielem Inaxsys w twoim regionie i wyślij mu prośbę o aktywację. Otrzymasz plik licencji wygenerowany na podstawie tego żądania.

Ważne

Wszystkie serwery domeny muszą być w trybie online w momencie generowania pliku licencji. Ponadto wszystkie niezbędne klucze Guardant muszą być podłączone do odpowiednich komputerów.

Tryb zaawansowany. Zmiana nazwy domeny

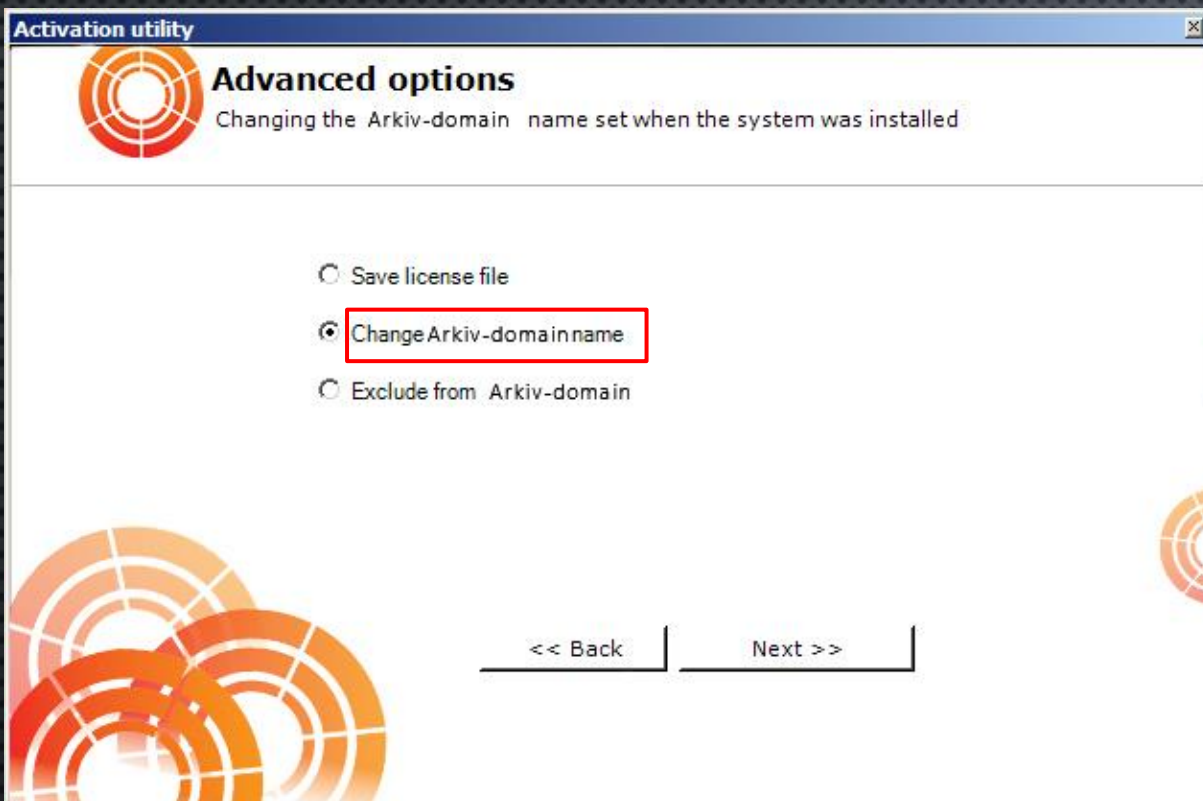

Do zmiany nazwy domeny Arkiv można użyć narzędzia aktywacyjnego.
Po prostu wybierz odpowiednią opcję na ekranie Opcje zaawansowane i podaj nową nazwę domeny.


Tryb zaawansowany. Wykluczenie z domeny




Jeśli chcesz wykluczyć serwer z domeny Arkiv, jednym ze sposobów jest skorzystanie z trybu zaawansowanego narzędzia do aktywacji.

Po prostu wybierz odpowiednie opcje na ekranie Opcje zaawansowane i naciśnij Dalej.

Następnie serwer stanie się nieprzydzielonym serwerem. Musisz dodać go do jednej z istniejących domen, aby był dostępny.


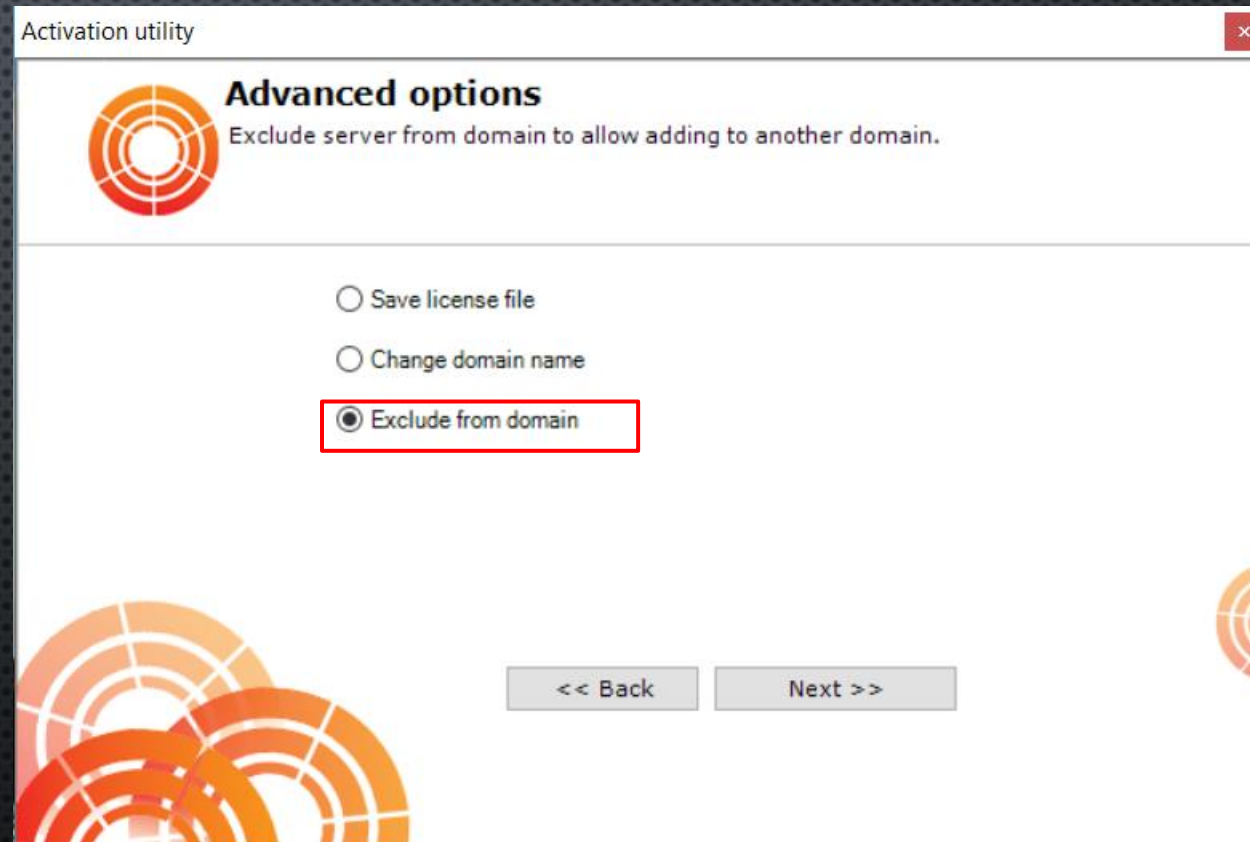


Tryb zaawansowany. Zapisywanie pliku licencji

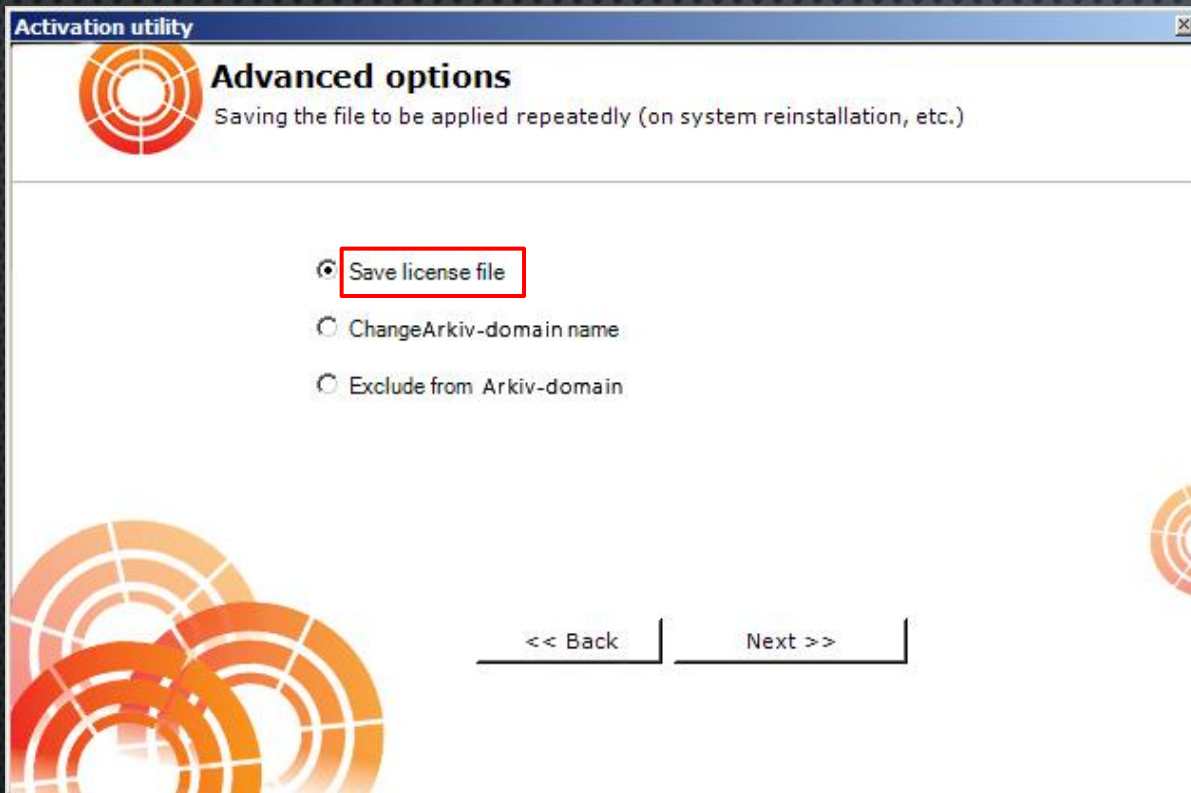

Jeśli korzystasz z wersji demonstracyjnej Arkiv, możesz utworzyć kopię zapasową używanego pliku licencji, zapisując jego kopię za pomocą opcji zaawansowanych. Później może być dystrybuowany do systemu za pomocą tego samego narzędzia do aktywacji (patrz odpowiedni slajd).

Tryb zaawansowany. Usuwanie pliku licencji

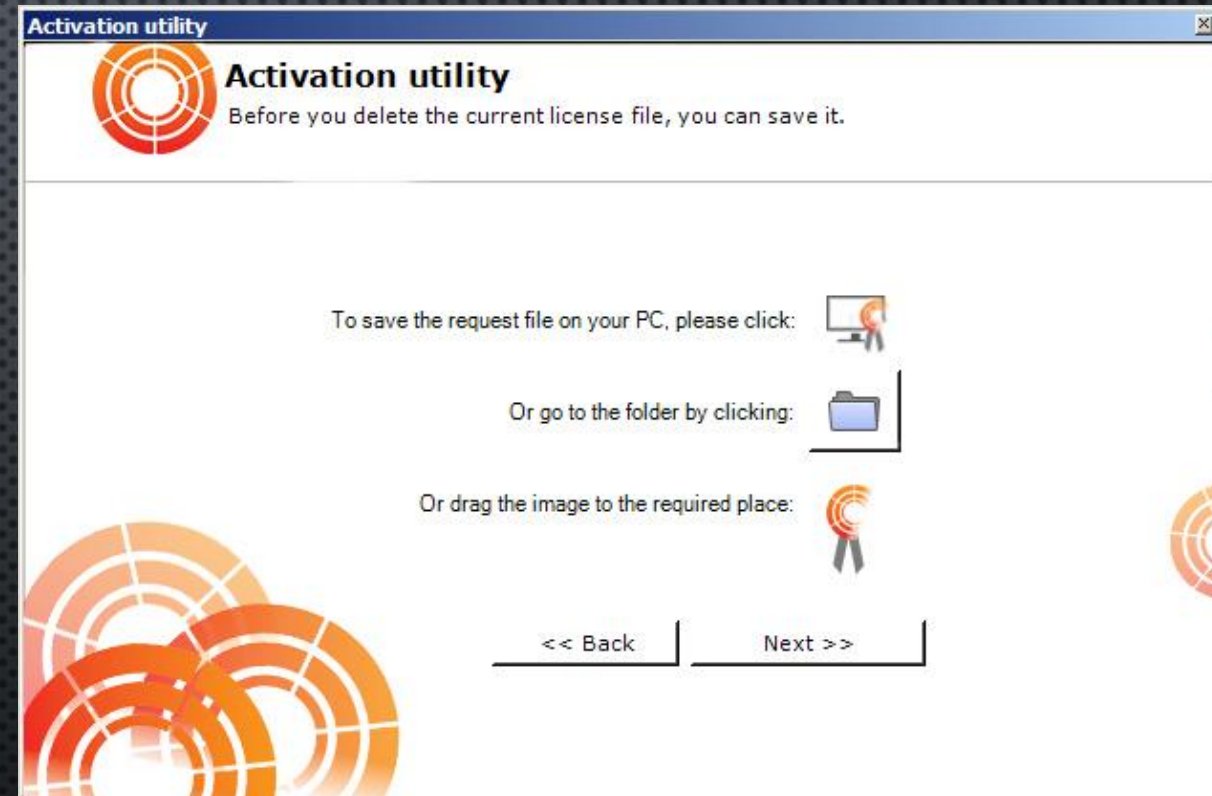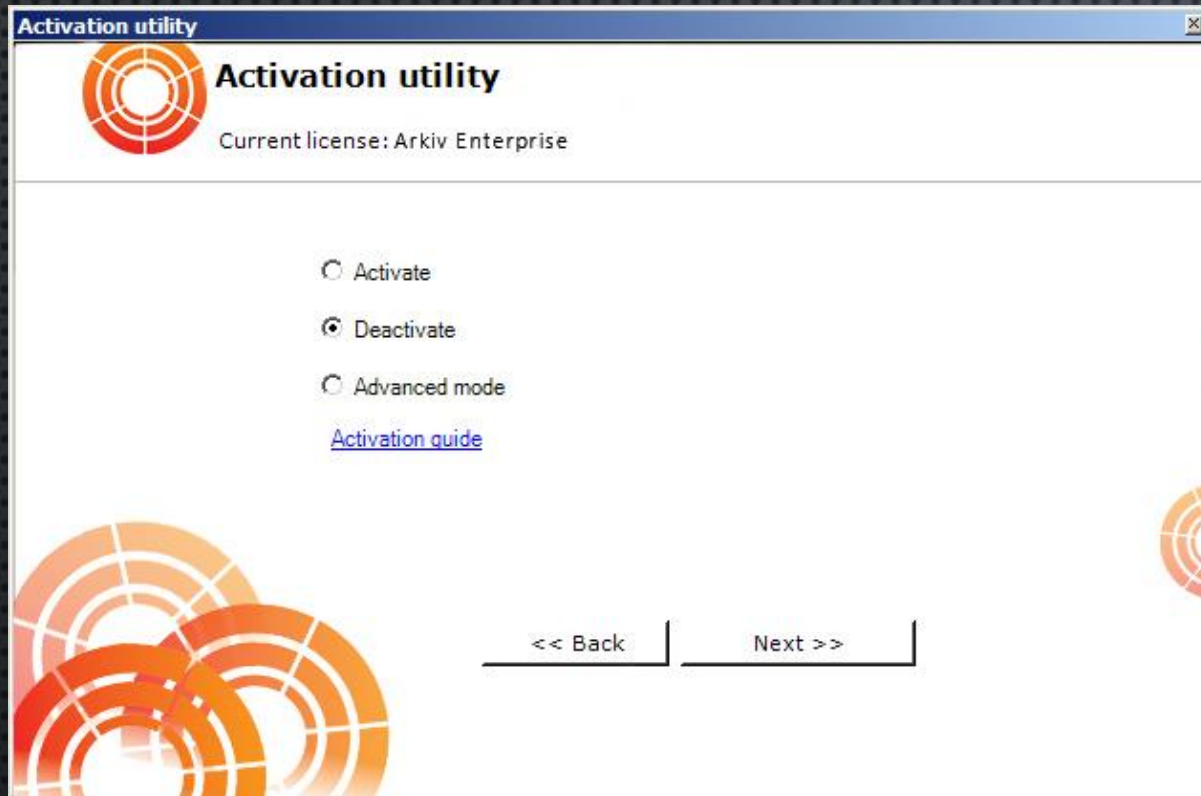

Plik licencji można usunąć z systemu. Następnie system zacznie ponownie działać w trybie demonstracyjnym.

Po prostu wybierz odpowiednią opcję na ekranie opcji zaawansowanych. Przed usunięciem pliku narzędzie zaproponuje utworzenie jego kopii zapasowej.





DZIĘKUJEMY!



urmet
MIWI

x inaxsys